

Cleanori VENDING by servomat

Anwendungsanleitung

Stand: Oktober 2020

Anwendung von Cleanori VENDING by servomat

Um Cleanori VENDING by servomat fachgerecht anzuwenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bei Raumtemperatur auf die zu behandelnden Oberflächen und Materialien sprühen und gleichmäßig mit einem Mikrofasertuch verteilen, anschließend trocknen lassen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Flasche bzw. das Sicherheitsdatenblatt.

Nachweis des Oberflächenschutzes


Allgemeine Hinweise

Stets nur notwendige Anzahl der Teststäbchen entnehmen. Lagern Sie die Teststreifen trocken und lichtdicht. Verpackung nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren bzw. knicken. Bitte nicht mit den Aufklebern o.ä. im selben Beutel aufbewahren. Die gelbe Verfärbung des ungebrauchten Testfeldes ist normal und kein Anzeichen für eine Zersetzung der Reagenzien.

Test zur Überprüfung der Oberflächenaktivität mittels Testaufkleber

1. Ziehen Sie an einem beigefügten Aufkleber (QUICK COATING CHECK) die Klebeschutzfolie ab
2. Bringen Sie den Aufkleber auf die zu überprüfende Oberfläche auf und streichen Sie den Aufkleber glatt und warten Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den Aufkleber abziehen
3. Bringen Sie auf die verwendete Klebefläche einen großen Wassertropfen auf um die Oberfläche mit Wasser komplett zu benetzen
4. Verwischen Sie mit dem Testfeld des Teststreifens den Wassertropfen etwas über die Klebefläche des Aufklebers und lassen Sie das Testfeld in der Wasserschicht ca. 5 Minuten liegen; der Farbton des Testfeldes verändert sich
5. Vergleichen Sie den Farbton des Testfeldes mit der Ergebnisskala und werten Sie das Ergebnis aus
6. Kleben Sie den Aufkleber gemeinsam mit dem Teststreifen auf die Dokumentationsseite und ergänzen Sie das Datum auf dem Aufkleber

Ergebnisskala

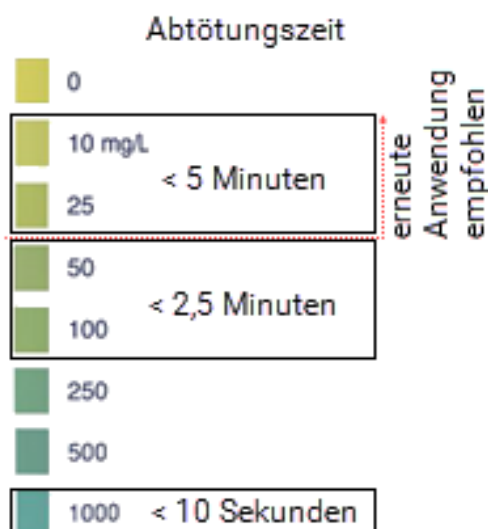

Dokumentation der Messergebnisse

Verwenden Sie hierzu gerne das Dokument auf der Rückseite.

Fixieren Sie die Teststreifen mit dem Aufkleber in das Feld.

Cleanori VENDING by servomat

Dokumentation – Testverfahren



Weitere Informationen zu **Cleanori VENDING by servomat** finden Sie unter www.rv-servomat.de oder scannen Sie folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone ab:

